

## Внимание

Перед длительным простоем дайте вентилятору поработать на максимальной мощности в течении 4х часов без в

Используйте только оригинальный адаптер питания и шнур, поставляемые в упаковке.

Не прикасайтесь к блоку питания или кабелю питания мокрыми руками.

Отключайте Arctic при чистке, снятии / замене фильтра или перемещении устройства.

Для достижения наилучших результатов размещайте на более высокой поверхности, например на столе.

Не размещайте рядом с обогревателем или электрическим оборудованием.

Не размещайте устройство в проходах или местах с интенсивным движением, где есть вероятность его споткнуться или опрокинуть.

Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь.

Не ставьте предметы сверху.

Не заливайте никакие жидкости кроме воды или дистиллированной воды.

Не закрывайте переднюю и заднюю решетки устройства.

Не переворачивайте устройство вверх дном.

Не погружайте под воду или другие жидкости.


Не размещайте вблизи открытого огня.

Люди с ограниченными физическими, зрительными или умственными способностями или с недостаточным опытом и / или знаниями не должны использовать устройство без присмотра тех, кто отвечает за их безопасность.

Устройство можно полностью отключить только при отключении от источника питания.

Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данного руководства по продукту.

**НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. ПОКУПАЯ И ИСПОЛЬЗУЯ ЭТОТ ПРОДУКТ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОЧИСТКУ ПРОДУКТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

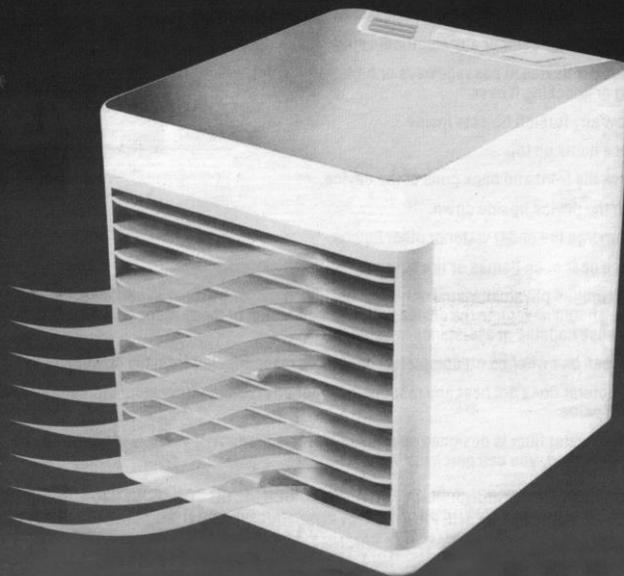

Мини-кондиционер

# Арктика

## Внимание

Перед длительным простоем дайте вентилятору поработать на максимальной мощности в течении 4х часов без в

Используйте только оригинальный адаптер питания и шнур, поставляемые в упаковке.

Не прикасайтесь к блоку питания или кабелю питания мокрыми руками.

Отключайте Arctic при чистке, снятии / замене фильтра или перемещении устройства.

Для достижения наилучших результатов размещайте на более высокой поверхности, например на столе.

Не размещайте рядом с обогревателем или электрическим оборудованием.

Не размещайте устройство в проходах или местах с интенсивным движением, где есть вероятность его споткнуться или опрокинуть.

Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь.

Не ставьте предметы сверху.

Не заливайте никакие жидкости кроме воды или дистиллированной воды.

Не закрывайте переднюю и заднюю решетки устройства.

Не переворачивайте устройство вверх дном.

Не погружайте под воду или другие жидкости.


Не размещайте вблизи открытого огня.

Люди с ограниченными физическими, зрительными или умственными способностями или с недостаточным опытом и / или знаниями не должны использовать устройство без присмотра тех, кто отвечает за их безопасность.

Устройство можно полностью отключить только при отключении от источника питания.

Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данного руководства по продукту.


**НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. ПОКУПАЯ И ИСПОЛЬЗУЯ ЭТОТ ПРОДУКТ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОЧИСТКУ ПРОДУКТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

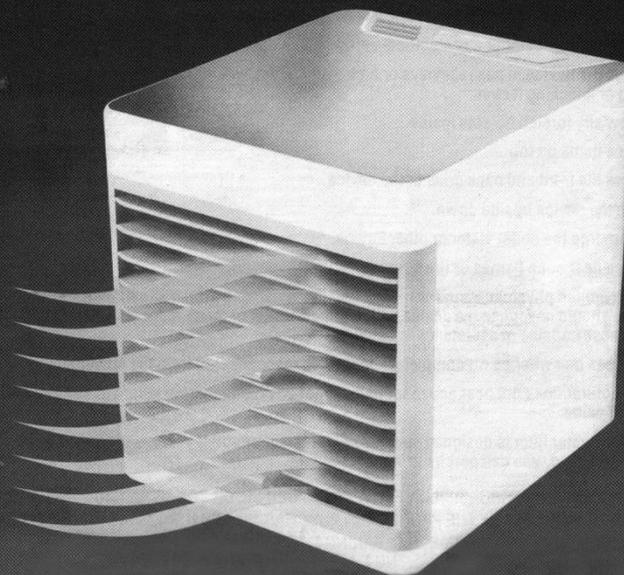

Мини-кондиционер

# Арктика

## Внешние элементы

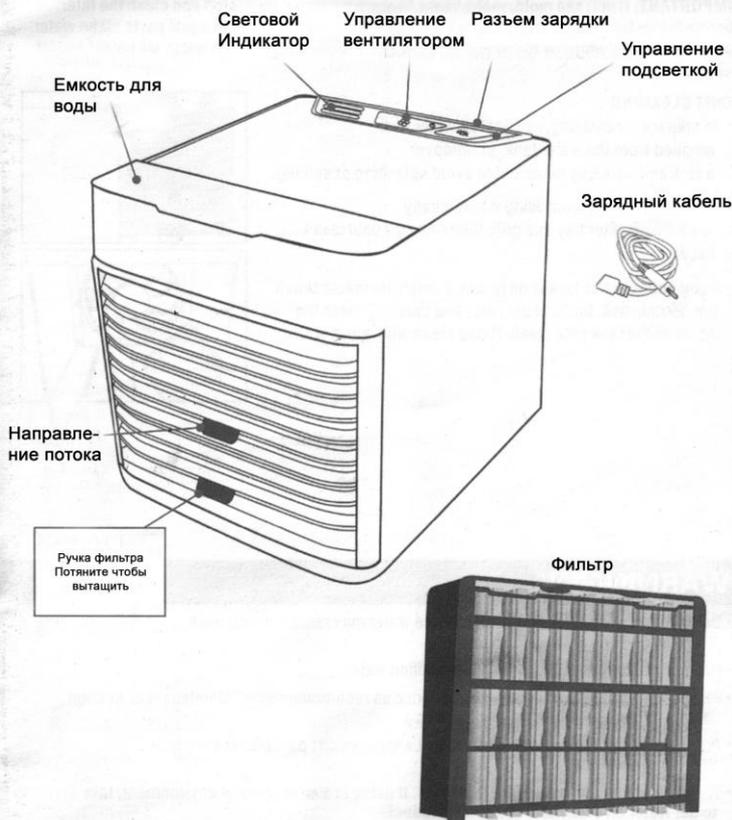


## Обслуживание

**ВАЖНО:** Если вы видите плесень на фильтре или заметите затхлый запах, остановите и очистите фильтр перед дальнейшим использованием. Полностью погрузите фильтр в кастрюлю или миску, наполненную равными частями чистой воды и уксуса - дайте замочиться на 45-60 минут. Смойте теплой водой, отожмите и дайте высохнуть на воздухе.

### ОЧИСТКА БЛОКА


- Перед очисткой слейте воду из резервуара.
- Снимите поддон фильтра и протрите его теплой мыльной водой, удалите грязь, затем промойте до получения чистой воды. Дайте высохнуть.
- Если вы заметили, что бак для воды загрязнен, используйте щетку для очистки, затем промойте теплой водой.

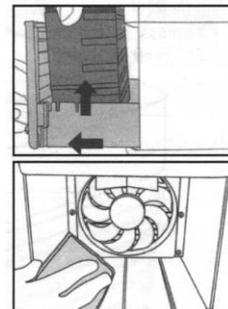

## Внимание

- Не перемещайте когда бак заполнен!
- Используйте только чистую воду. При необходимости используйте дистиллированную воду.
- Пожалуйста, прочитайте и следуйте регулярному обслуживанию, как рекомендовано в разделе «Обслуживание» этого руководства.
- Арктика лучше всего работает на чистых территориях. Крупные частицы пыли / грязи могут сократить срок службы устройства.
- Мы рекомендуем использовать только в сухих местах. При использовании во влажных помещениях или окружающей среде старайтесь не допускать попадания воды на внешние участки изделия.
- Если на поверхности устройства произошла утечка, отсоедините и дайте ему высохнуть в течение 24 часов. Затем используйте как обычно.
- Не оставляйте под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.

## Внешние элементы

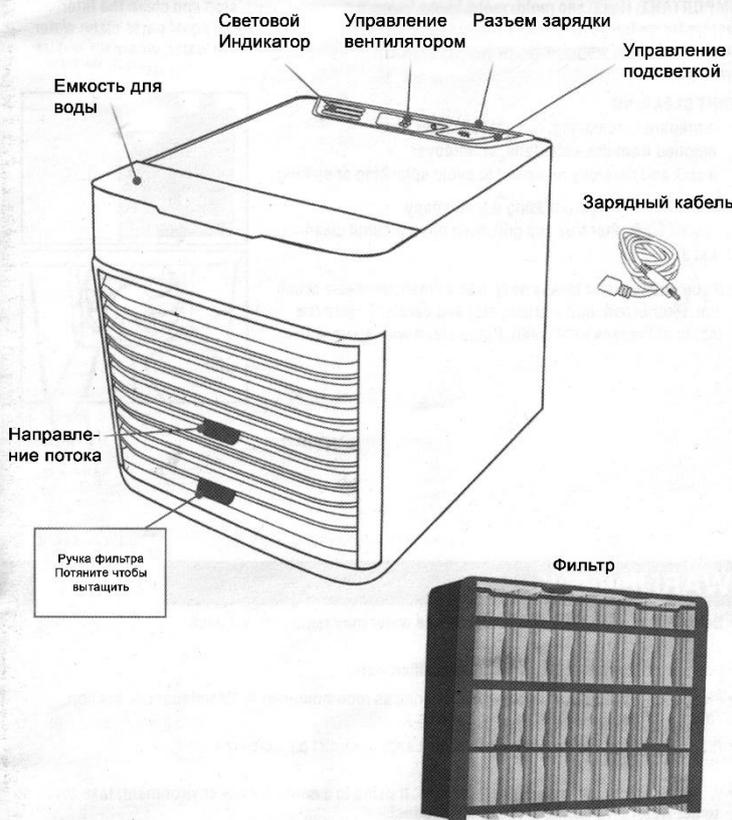


## Обслуживание

**ВАЖНО:** Если вы видите плесень на фильтре или заметите затхлый запах, остановите и очистите фильтр перед дальнейшим использованием. Полностью погрузите фильтр в кастрюлю или миску, наполненную равными частями чистой воды и уксуса - дайте замочиться на 45-60 минут. Смойте теплой водой, отожмите и дайте высохнуть на воздухе.

### ОЧИСТКА БЛОКА

- Перед очисткой слейте воду из резервуара.
- Снимите поддон фильтра и протрите его теплой мыльной водой, удалите грязь, затем промойте до получения чистой воды. Дайте высохнуть.
- Если вы заметили, что бак для воды загрязнен, используйте щетку для очистки, затем промойте теплой водой.

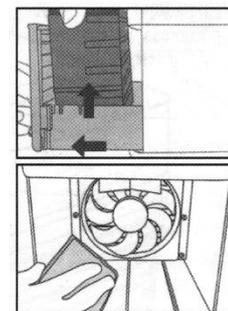


## Внимание

- Не перемещайте когда бак заполнен!
- Используйте только чистую воду. При необходимости используйте дистиллированную воду.
- Пожалуйста, прочитайте и следуйте регулярному обслуживанию, как рекомендовано в разделе «Обслуживание» этого руководства.
- Арктика лучше всего работает на чистых территориях. Крупные частицы пыли / грязи могут сократить срок службы устройства.
- Мы рекомендуем использовать только в сухих местах. При использовании во влажных помещениях или окружающей среде старайтесь не допускать попадания воды на внешние участки изделия.
- Если на поверхности устройства произошла утечка, отсоедините и дайте ему высохнуть в течение 24 часов. Затем используйте как обычно.
- Не оставляйте под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.



## Установка

1) Установите на ровную поверхность, например на стол. Подсоедините адаптер питания к порту адаптера питания и подключите адаптер питания к сетевой розетке.

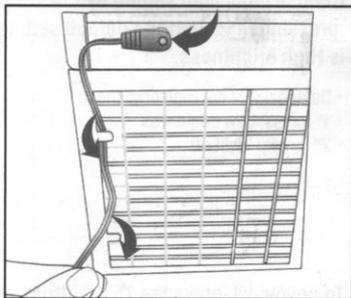


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Используйте встроенную направляющую для шнура, чтобы держать шнур вдали от вентилятора.

2) Вытащите фильтр

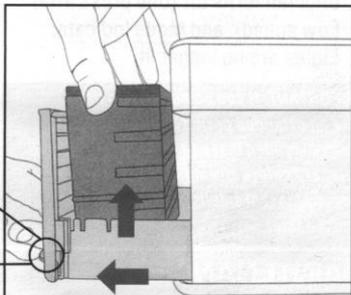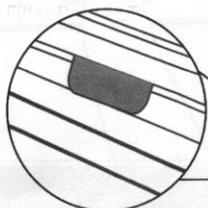


3) Для достижения наилучших результатов слегка предварительно замочите под холодной проточной водой. Для еще большей охлаждающей способности поместите мокрый фильтр в морозильник до замерзания.

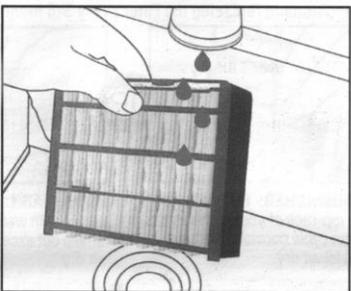



## Установка

1) Установите на ровную поверхность, например на стол. Подсоедините адаптер питания к порту адаптера питания и подключите адаптер питания к сетевой розетке.

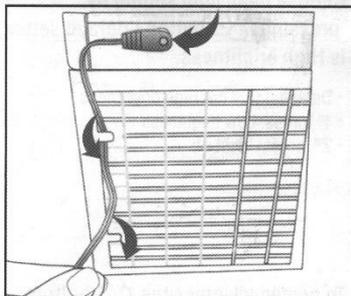


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Используйте встроенную направляющую для шнура, чтобы держать шнур вдали от вентилятора.

2) Вытащите фильтр

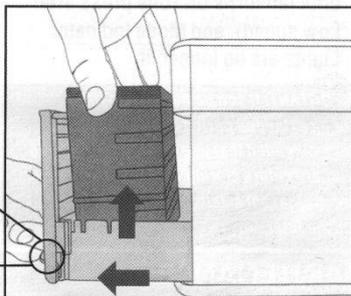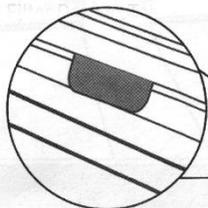


3) Для достижения наилучших результатов слегка предварительно замочите под холодной проточной водой. Для еще большей охлаждающей способности поместите мокрый фильтр в морозильник до замерзания.

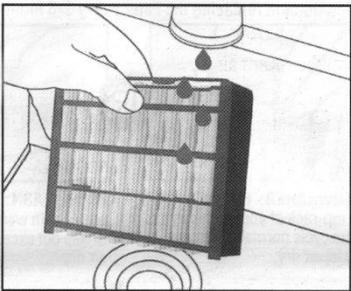


## Использование

Нажмите на кнопку освещения для регулировки подсветки.

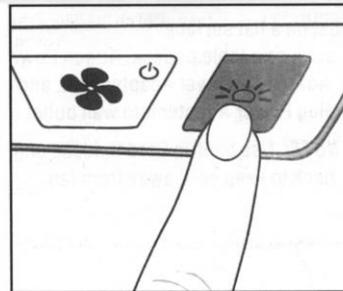


Чтобы выключить питание, нажимайте кнопку до тех пор, пока вентилятор не выключится (одно нажатие после низкой скорости), и световые индикаторы режима перестают светиться.


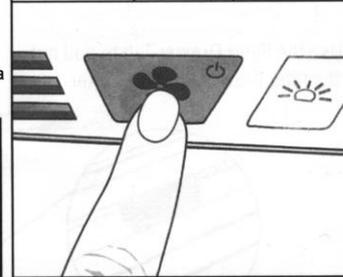


**ВАЖНО:** Если вы не планируете использовать в течение длительного периода времени, рекомендуется, чтобы вы опустошили и дайте устройству и фильтру высохнуть перед хранением. Это позволит избежать появления плесени и неприятных запахов, а также продлить срок службы фильтра.

## Обслуживание

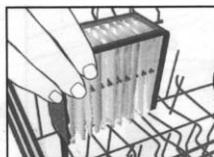


OR

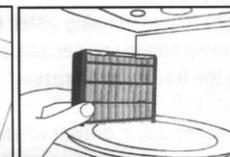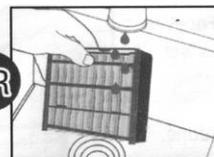


Мы рекомендуем еженедельную чистку вашего фильтра, чтобы поддерживать лучшие рабочие условия и заменять фильтр каждые 3-6 месяцев.

## Использование

Нажмите на кнопку освещения для регулировки подсветки.

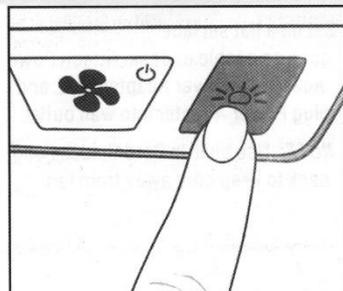


Чтобы выключить питание, нажимайте кнопку до тех пор, пока вентилятор не выключится (одно нажатие после низкой скорости), и световые индикаторы режима перестают светиться.


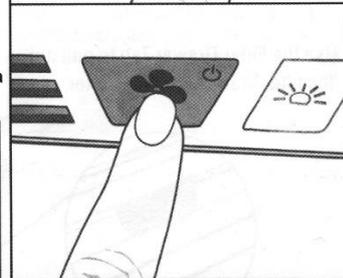


**ВАЖНО:** Если вы не планируете использовать в течение длительного периода времени, рекомендуется, чтобы вы опустошили и дайте устройству и фильтру высохнуть перед хранением. Это позволит избежать появления плесени и неприятных запахов, а также продлить срок службы фильтра.

## Обслуживание

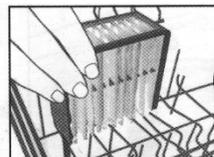


OR

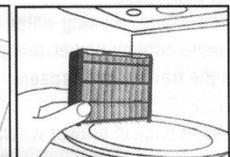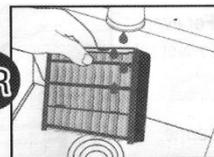

Мы рекомендуем еженедельную чистку вашего фильтра, чтобы поддерживать лучшие рабочие условия и заменять фильтр каждые 3-6 месяцев.


### Для лучшего результата

#### 1 Намочите фильтр

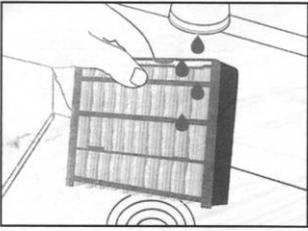


Поместите фильтр под проточную холодную воду до мокрой.

#### 2 Наполните полностью

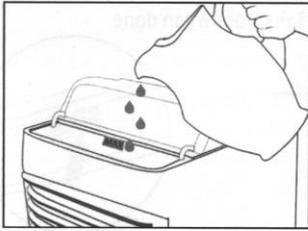


Поместите на ровную поверхность и заполните бак водой

#### 3 Регулируйте направл.

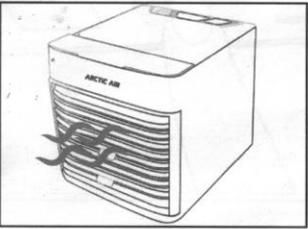

Направьте на себя и отрегулируйте решетку, чтобы направить поток воздуха.


#### 4 Очищайте фильтр

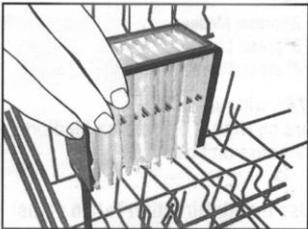

Регулярно очищайте и сушите фильтр


### Для лучшего результата

#### 1 Намочите фильтр

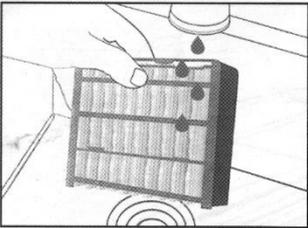


Поместите фильтр под проточную холодную воду до мокрой.

#### 2 Наполните полностью

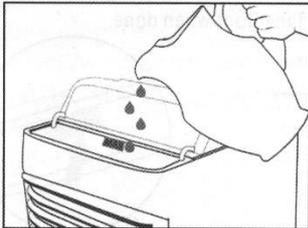


Поместите на ровную поверхность и заполните бак водой

#### 3 Регулируйте направл.

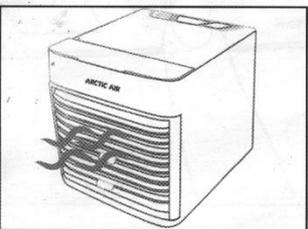

Направьте на себя и отрегулируйте решетку, чтобы направить поток воздуха.

#### 4 Очищайте фильтр

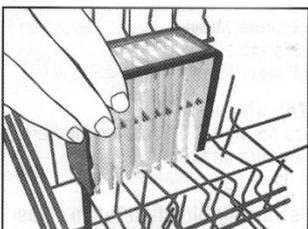

Регулярно очищайте и сушите фильтр

### Установка (продолжение)

Откройте крышку и заполните емкость водой до отметки MAX FILL.




### Использование


Нажмите на кнопку управления вентилятором и включите вентилятор.

Вентилятор имеет 4 режима:

1. Максимальная мощность
2. Средняя мощность
3. Низкая мощность
4. Выключен.

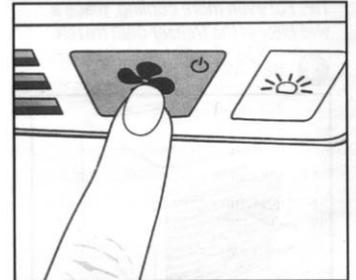

Используйте джойстик для направления потока в нужную сторону.

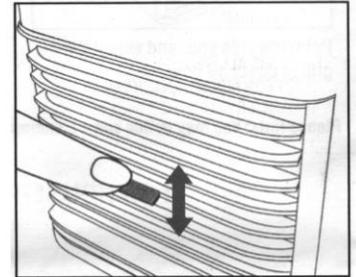

### Установка (продолжение)

Откройте крышку и заполните емкость водой до отметки MAX FILL.




### Использование

Нажмите на кнопку управления вентилятором и включите вентилятор.

Вентилятор имеет 4 режима:

1. Максимальная мощность
2. Средняя мощность
3. Низкая мощность
4. Выключен.

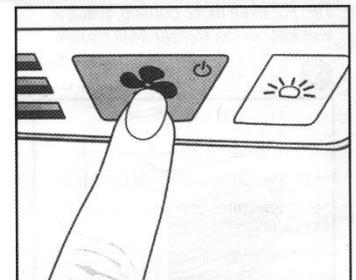

Используйте джойстик для направления потока в нужную сторону.

